

地上デジタルTVチューナ用リアフィルムアンテナ

DTVF60

取付説明書

090003-3017A700

取り付けおよび接続を行う前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。 指定以外の取付方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合があります。本機の 取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げの販売店での取り付けをお薦めします。 「取扱説明書」、「取付説明書」をお読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

販売店様へ


取り付け、接続作業が完了しましたら、この取付説明書をお客様へお渡しください。



取り付ける前に	構成部品 安全に正しくお使いいただくために 取り付け概要図	2 3 4
接続について	システム接続例	5
取り付けについて	リアフィルムアンテナの取り付け	7



作業前に構成部品が揃っているか確認してください。

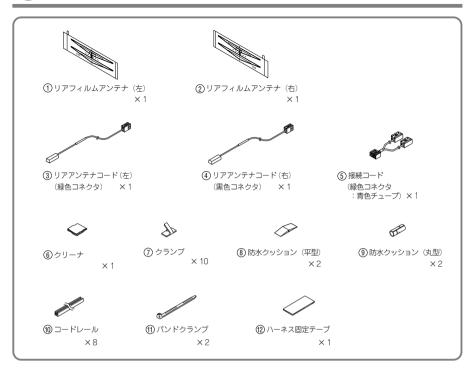

安全に正しくお使いいただくために

●この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●本機取り付けのために必ず守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。



本機の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと知っておくと便利なこと、 知っておいていただきたいこと

♠ 警告

- ●本機はDC12V ⊖ アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様の ディーゼル車などの24V車での使用はしない。火災の原因となりま す。
- ●本機を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、 ブレーキベダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきた す場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしない。 交通事故や怪好の原因となります。
- ●車体に穴をあけて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線 などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないよう注 意して行う。火災の原因となります。
- ●車体のボルトやナットを使用して機器の取り付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しない。これらを使用しますと、制動不能や発火、事故の原因となります。
- ●取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス ○端子をはずす。 プラス ⊕ とマイナス ○経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
- ●コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テーブ等でまとめておく。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくと事故の原因となり危険です。
- ●本機を分解したり、改造しない。事故、火災、感電の原因となります。

- ●電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に止める。電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となりませ
- ●音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故・火災・ 感電の原因となります。
- ●ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンベア数)のヒューズを使用する。規定容量を越えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- ●万一、異物が入った、水がかかった、煙りが出る、変な匂いがする などの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げ の販売店に相談する。そのまま使用すると事故、火災、感電の原因 とかります。
- ●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機の取り付けと配線をしない。エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。
- ●ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等の目を保護するものを使用する。破片などが目に入ったりして怪我や失明の原因となります。
- ●接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁する。ショートにより火災、感電の原因となります。


/| 注意

- ●本機の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- ●雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、埃、油煙の多いところへの取り付けは避けてください。本機に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となることがあります。
- 歴が進入しますと、売速で表大、 & Q幅の原因となることがあります。 ●しっかりと固定できないところや振動の多いところなどへの取り付けは避けてください。 外れて運転の妨げとなり交通事故や怪我の原 因となることがあります。
- ●直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなどへ取り付けないでください。本機の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。
- ●本機の通風孔や放熱板、ファンをふさがないでください。通風孔や放熱板、ファンをふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- ●取付説明書で指定された通りに接続してください。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。


- ●エアバッグ装着車に取り付ける場合は、車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバッグが誤動作する原因となることがあります。
- ●車体のねじ部分、シートレール等の可動部にコード類をはさみ込まないように配線してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。
- ●コードが金属部に触れないように配線してください。金属部に接触 しコードが破損して火災、感電の原因となることがあります。
- ●コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。コード類が車体の高温部に接触すると被覆が溶けてショートし、火災、感電の原因となることがあります。
- ●本機の取り付け場所変更時は安全のため必ずお買い上げの販売店へ 依頼してください。取り外し、取り付けには専門技術が必要です。
- ●本機を車載用として以外は使用しないでください。感電や怪我の原因となることがあります。
- ●フィルムアンテナ及びケーブル・コードをアルコール、ベンジン、 シンナー、ガソリン等の揮発性のもので拭かないでください。表面 処理を傷める原因となります。

取り付け概要図

ーフルセグ内蔵 AVN と組み合わせる場合ー

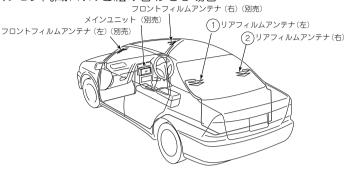

-地トデジタル TV チューナと組み合わせる場合-

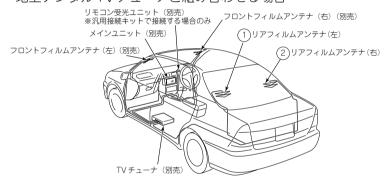

🖢 アドバイス -

- ●別売のメインユニットおよび TV チューナに同梱されているフロントフィルムアンテナについては、必ず取り付けを行ってください。
- ●アンテナは断熱ガラスなどの特殊加工されたガラスや金属を含有するウィンドウフィルムに設置すると感度が極端に劣化するため取り付けできません。
- ●リアウィンドウのデフォッガ線(熱線)の間隔が25mm以下の場合、リアフィルムアンテナは取り付けできません。
- ●リアウィンドウにラジオ等のガラスアンテナが装着されている場合は、ラジオ等の感度に影響を 及ぼす場合があります。
- ●リアウィンドウが収納されたり開閉されたりする場合は、リアフィルムアンテナは取り付けできません。
- ●地上デジタルTVチューナと組み合わせる場合は、必ずメインユニット側でアンテナ設定の切り替えを行ってください(汎用接続キットで接続する場合は、不要です)。 設定を行わない場合、適切な受信感度を得ることができません。設定方法については取扱説明書を参照ください。


システム接続例

⚠ 警告

- ●電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に止める。電源コード の電流容量がオーバーレ、火災、感電の原因となります。
- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめておく。 ステアリング やシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。

- 🖢 アドバイス -


- ●メインユニットに接続する前に各ユニットの取付説明書も参考に取付及び配線を行ってください。
- ●リアフィルムアンテナ部以外の接続は、メインユニットの取付説明書を参照してください。
- -フルセグ内蔵 AVN と組み合わせる場合-

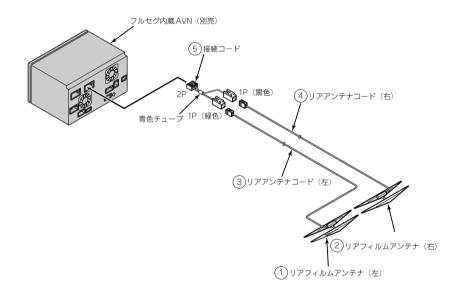

- 🖢 アドバイスー

- ●地上デジタルTVチューナ汎用接続キットとの組み合わせもリアフィルムアンテナ部は同様の接続となります。
 - リアフィルムアンテナ部以外の接続は地上デジタル TV チューナ本体の取付説明書を参照してください。
- ●必ずメインユニット側でアンテナ設定の切り替えを行ってください (汎用接続キットで接続する場合は、不要です)。
 - 設定を行わない場合、適切な受信感度を得ることができません。設定方法については取扱説明書を参照ください。

-地上デジタルTVチューナ汎用接続キットと組み合わせる場合-

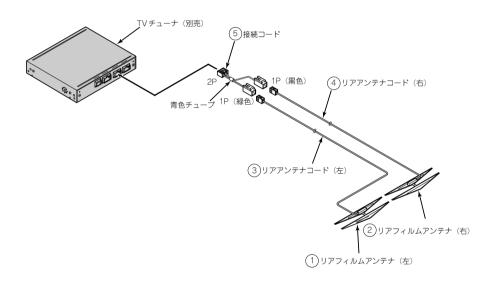

リアフィルムアンテナの取り付け

取り付け上のご注意

♠ 警告

- ●コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめておく。ステアリング やシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となり危険です。
- ●視界や運転の妨げになる場所へは取り付けないでください。交通事故の原因になります。

注意


- 取付説明書の指示通りに作業されない場合、保安基準適合品として認められないことがある。 ります。必ず指示通りに取り付けてください。
- ●お車のリアガラスにAM/FM ラジオアンテナが内蔵されている場合は、干渉を避けるため アンテナが重ならないように貼り付けてください。

- № アドバイス —

- 再貼り付けはできません。また、作業中の貼り直し をくり返すとフィルムアンテナのノリの粘着力が 弱くなりますので行わないでください。
- ●このフィルムアンテナは、リアガラス部への取り付 けのみとなります。その他の場所への取り付けは行 なわないでください。
- ●取付位置表面の汚れ、水分、油分などをよく拭き とってから取り付けてください。
- ●フィルムアンテナ及びコードをアルコール、ベンジン、 シンナー、ガソリン等揮発性のものでふかないでく ださい。表面処理を傷める原因となります。
- ●フィルムアンテナは非常にデリケートなため作業時 の取扱いには十分ご注意ください。

- ●フィルムアンテナは、一度貼り付けた後はがしての ●アンテナは断熱ガラスなどの特殊加工されたガラス や金属を含有するウィンドウフィルムに設置すると 感度が極端に劣化するため取り付けできません。ま たお車のリアガラスにミラータイプ等のフィルムを 貼っている場合、受信感度が落ちることがあります。
 - ●フィルムアンテナ貼付位置は、車両ボディ、ピラー等 の金属部分にあまり近付けすぎますと性能が劣化す る場合がありますので取付の注意事項に従った取付 作業を行ってください。
 - ●フィルムアンテナの貼り付けには、霧吹き等で水を 吹き付けても貼り付けすることもできます。 その際は、水分が十分に蒸発するまでそのままお待 ちください。

以下の項目に注意して取付作業を行ってください。

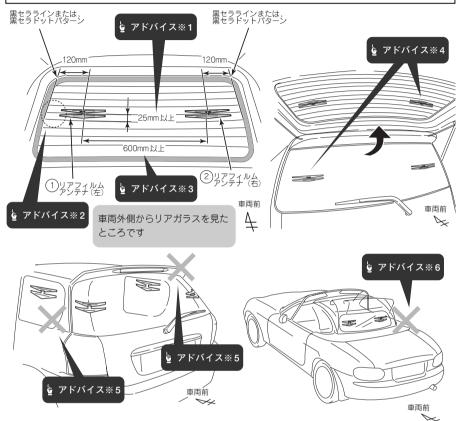

- 🖢 アドバイス –

車両側ラジオアンテナ等からの影響回避およびデジタルTVアンテナの性能確保のため、リアフィルムアンテナはリアガラス内側の上下縦方向の中央付近へ取り付けてください。その他の場所への取り付けは行わないでください。

- ※1●リアガラスのデフォガ(熱線)の間隔が25mm以上あることを確認してください。 25mm以下の場合、取り付けできません。
- ※2●黒セララインまたは黒セラドットパターンにリアフィルムアンテナのパターンが掛からないようにしてください。
- ※3●左右リアフィルムアンテナの給電部間が600mm以上あることを確認してください。
- ※4●ハッチバックの場合、リアフィルムアンテナの貼り付けの向きに注意してください。
- ※5 ●クォーターガラスへの取り付けは行わないでください。
 - ●リアガラスの著しい曲面に貼り付けないでください。ピックアップ端子がはがれる場合が あります。
- ※6 ●オープンカーなどリアウィンドウが収納されたり開閉出来る車両の場合、リアフィルムアンテナは取り付けないでください。

ーリアフィルムアンテナの取付要領ー

- 🖢 アドバイス —


リアフィルムアンテナを取り付ける前にリアフィルムアンテナ貼付部のリアガラス面を付属のクリーナ(布)で汚れ、水分、油分などをよく拭きとってから取り付けてください。

アンテナパターンがフィルムシートに残るよう に、セパレータ(大)の上から指でアンテナパターンの先端をこすりつける。

- 🖢 アドバイス ———

リアフィルムアンテナの取付作業は、左側を 表しています。

右側も同様に作業を行ってください。

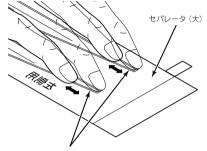


アンテナパターンの先端を指でこすりつける


2 アンテナパターンがフィルムシートから浮いていないか確認してください。

− 🖣 アドバイス ———

- ●必ず 180° 折り返すように、ハクリ用シールを利用してセパレータ(大)をはがしてください。
- ●浮きのある場合は、再度¶の手順を繰り返してください。

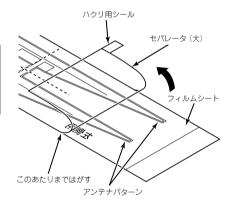

3 セパレータ(大)を元に戻す。

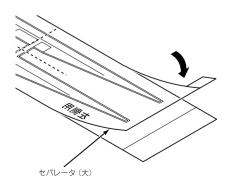

ーハッチバックの場合ー


4 リアガラス (室内側) にリアフィルムアンテナ 取付用の基準線①をテープ等でマーキングする。 【テープ (a)】

- 🖣 アドバイス -

- ●テープ等でマーキングする場合、テープ等の 内側が基準位置になるようにしてください。
- ●テープはリアガラスに跡形が残らないもの (ビニールテープ等)を使用してください。

※黒セラライン

- : 黒色セラミックラインの略。フロントガラス端の黒い色部分。 ※黒セラドットパターン
- : 黒色セラミックドットパターンの略。フロントガラス端の黒色のドット(点々)部分。

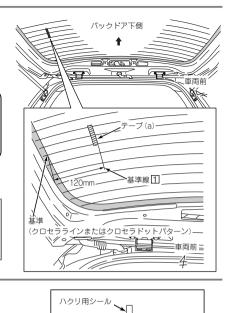

5 リアフィルムアンテナからセパレータ(中)をはがす。


🕒 アドバイス —


粘着面A部のセパレータ(中)のみ、はがしてください。

6 テープ等でマーキングした基準線団とデフォガ線 (基準線図) が交わる所(基準点図) にリアフィ ルムアンテナ(基準線図) の基準位置を合わせ、 同時に基準線図と基準線図を合わせて粘着面A部 (セパレータ(中)) をリアガラス(室内側) に貼 り付ける。

- 🖢 アドバイス ——

粘着面A部は、何度か貼り直すことができます。

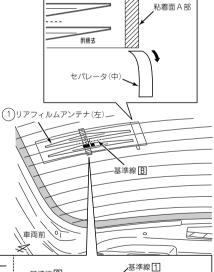

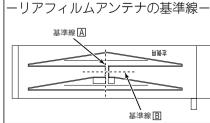


ーセダンタイプの場合ー

7 内装トリムを取り外す前に、リアアンテナコードと内装トリムの切り欠き位置を合わせるために、リアガラス(室内側)と内装トリムに基準位置②および基準位置③をテープ等でマーキングする。【テープ(a)】

- 🖢 アドバイス ——

- ●テープ等でマーキングする場合、テープ等の 上部が基準位置になるようにしてください。
- ●テープはリアガラスに跡形が残らないもの (ビニールテープ等)を使用してください。

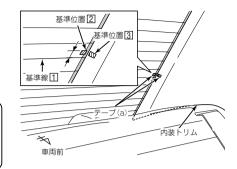

8 内装トリムを取り外す。

- 🖢 アドバイス —

- ●樹脂製の内装トリムは、クリップや、ネジ等で固定されており、無理に外すと破損したり変形する事があります。
- ●取り外し作業が困難な場合は、車のお買い 上げ店や最寄りのディーラーにお問い合わせ ください。

(作業工賃はお客様にご負担いただく場合があります。)

-内装トリムの取り外し(例)-




9 リアガラス (室内側) にリアフィルムアンテナ 取付用の基準線 回をテープ等でマーキングする。 【テープ (a)】

- 🖢 アドバイス ——

- ●テープ等でマーキングする場合、テープ等の 内側が基準位置になるようにしてください。
- ●テープはリアガラスに跡形が残らないもの (ビニールテープ等)を使用してください。

※黒セラライン

- :黒色セラミックラインの略。フロントガラス端の黒い色部分。 ※黒セラドットパターン
 - :黒色セラミックドットパターンの略。フロントガラス端の黒色のドット(点々)部分。

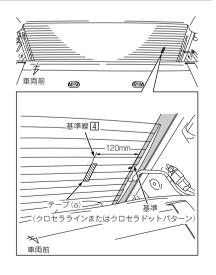


10 リアフィルムアンテナからセパレータ(中)をはがす。


・ 🖢 アドバイス ——

粘着面 A 部のセパレータ(中)のみ、はがしてください。

- 🖣 アドバイス ——

粘着面A部は、何度か貼り直すことができます。

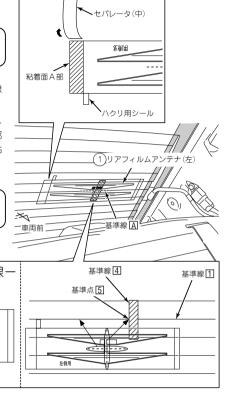

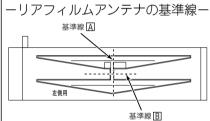


一共涌一

- ■図はハッチバックタイプです。(セダンタイプも同様の作業を行ってください。)
- 12 マーキングしたテープ等をはがす。

- 🖢 アドバイス —

必ずマーキングしたテープ等をはがしたことを確認してください。

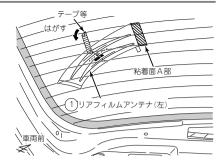


図はハッチバックタイプです フィルムアンテナの貼る向きに ご注意ください

13 ハクリ用シールを利用してリアフィルムアンテナ からセパレータ(大)をはがし、リアフィルムア ンテナをリアガラス(室内側)に貼り付ける。

- 🖢 アドバイス ———

- ●粘着面A部を手で押さえながらセパレータ (大)をはがす。
- ●セパレータ(小)は、はがさないでください。
- ●アンテナパターンがフィルムシートから浮かないようにセパレータ(大)をゆっくりはがしてください。
- ●必ず 180° 折り返すように、ハクリ用シールを利用してセパレータ(大)をはがしてください。
- ●フィルムアンテナの貼り付けに水を使用して も問題ありません。

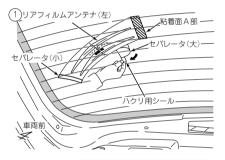

図はハッチバックタイプです フィルムアンテナの貼る向きに ご注意ください

14 リアフィルムアンテナのアンテナパターン部を 布などでこすってガラス面に定着させる。


- 🖣 アドバイス ———

●シワや傷がつかないように注意して、フィルムシートの上からアンテナパターン部を布などで数回程度こすってください。

⚠ 注意

アンテナパターン部をこする際は、ヘラなど固いものを使用しないでください。


リアフィルムアンテナの傷や破損の原因になります。

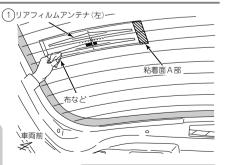

図はハッチバックタイプです フィルムアンテナの貼る向きに ご注意ください 15 セパレータ (小) を持って 180° 折り返すように フィルムシートをはがす。

- 🖢 アドバイス ——


リアフィルムアンテナがフィルムシートと 一緒にはがれてしまわないように、必ず 180°折り返すようにフィルムシートをゆっ くりとはがしてください。

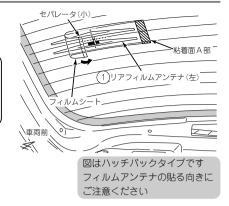

16 リアフィルムアンテナの貼り付けを確認する。

- № アドバイス —

貼り付け後すぐには、完全に気泡が抜けませんが、数日~数週間経てば気泡は無くなります。

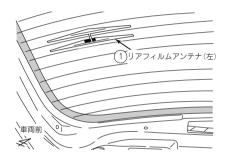


図はハッチバックタイプです フィルムアンテナの貼る向きに ご注意ください

ーリアフィルムアンテナ配線概要(例)ー

リアフィルムアンテナコードの配線概要です。

ーハッチバックの場合ー (4)リアアンテナコード(古) (3)リアアンテナコード(古) (2)リアフィルムアンテナ(古) (3)リアフィルムアンテナ(古) (4)リアフィルムアンテナ(古) (3)リアフィルムアンテナ(古) (3)リアアンテナコード(古)

ーリアアンテナコードの配線要領ー

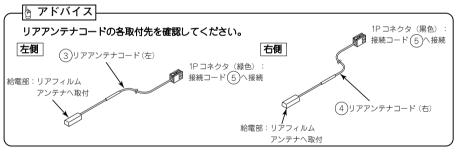

ーハッチバックの場合ー

1 リアアンテナコード給電部をリアフィルムアンテナの端子ペース位置に合わせリアアンテナコードの長さを調整する。

- 🖟 アドバイス —

ここでは、給電部をリアフィルムアンテナに貼 り付けないでください。




- 2 リアアンテナコードをコードレール、ハーネス固 定テープおよびクランプで固定しながら配線する。
- 3 防水クッション(平型)をウェザーストリップに 当たるように調整して貼り付ける。

№ アドバイス ——

プで固定しながら配線する。

- ●車両に防水クッション(平型)を貼り付け る際、リアアンテナコードの問隔が、 100mm 以上になるように防水クッション (平型) を貼り付けてください。
- ●リアアンテナコードが、車両の可動部など にかみ込まないように配線してください。 かみ込むと断線等の原因になります。

一縦開きの場合ー

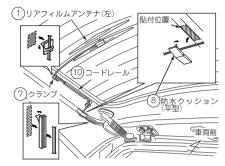


一横開きの場合ー

(2)リアフィルムアンテナ(右) (1) リアフィルムアンテナ(左) 4 リアアンテナコードをコードレールおよびクラン (12)ハーネス固定テ 3)リアンテナコード(左) /車両前 女 **アドバイス** 100mm 貼付位置 (8)防水クッション(平型)


5 リアアンテナコードをコードレールおよびクラン 一縦開きの場合ープで固定しながら配線する。

- 🖢 アドバイス ——

- ●リアアンテナコードが、車両の可動部など にかみ込まないように配線してください。 かみ込むと断線等の原因になります。
- ●リアアンテナコードは余裕を持たせて、グロメットに巻きつけてください。巻きつけ後、グロメットのボディ挿入部が変形していないことを確認してください。グロメットが変形すると、水入りの原因となります。

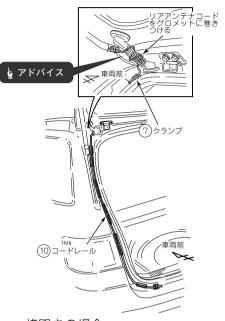


一横開きの場合ー

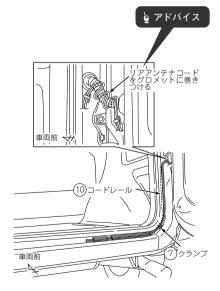

- 6 リアアンテナコードを防水クッション (丸型) の スリット部に挿入する。
- 7 防水クッション (丸型) をウェザーストリップに 巻き付けるように取り付ける。
- 8 リアアンテナコードをバンドクランプおよびハーネス固定テープで固定しながらTVチューナまで配線する。

- 🖢 アドバイス -

- ●リアアンテナコードは、バンパー付近まで配線し、車室内に引き込んでください。車両横からの引き込みは、雨水等が侵入する原因となるため、リアアンテナコードの引き回しには、十分注意してください。
- ●車両に防水クッション(丸型)を貼り付ける際、リアアンテナコードの間隔が、100mm以上になるように防水クッション(丸型)を貼り付けてください。
- ●リアアンテナコードが、車両の可動部など にかみ込まないように配線してください。 かみ込むと断線等の原因になります。

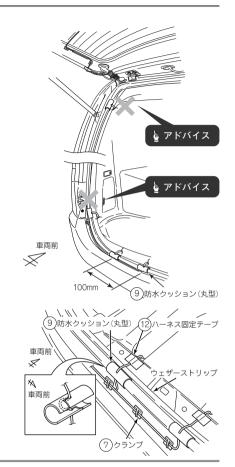


一内装トリムの加工ー

- 9 取り外した内装トリムを車両に仮組みして、 リアアンテナコードと干渉するところを確認して ください。
- 10 内装トリムのリアアンテナコードと干渉するところを削りとってください。

- 🖢 アドバイス ——


- ●内装トリムの一部を削り取った後、切り粉を 取り除き削り取った箇所のバリをヤスリ等で 取り除いてください。
- ●車両内装トリムを復元した際、コードにかみ 込みが無い事を確認してください。
- ●図は左側を表しています。右側も同様に作業 を行ってください。

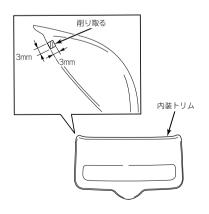


11 リアアンテナコード給電部をリアフィルムアンテナの車両内側の端子ベースに貼り付ける。

№ アドバイス ———

- ●給電部はリアフィルムアンテナが完全に乾いていることを確認してから貼り付けてください。乾く前に貼り付けるとはがれる場合があります。
- ●リアアンテナコード給電部はリアフィルム アンテナの端子ベース全体に貼り付けてく ださい。

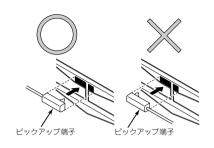

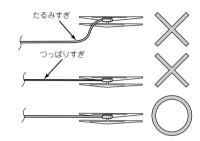


ーセダンタイプの場合ー

12 リアアンテナコード給電部をリアフィルムアンテナの端子ペース位置に合わせリアアンテナコードの長さを調整する。

- 🖢 アドバイス —

ここでは、給電部をリアフィルムアンテナに貼り付けないでください。

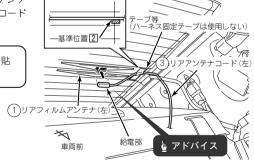


13 リアアンテナコードをハーネス固定テープで固定 しながら配線する。

- 🖢 アドバイス 🗕

車両エッジ部分にハーネス固定テープを貼って ください。

14 リアアンテナコードをバンドクランプおよびハーネス固定テープで固定しながらTVチューナまで 配線する。

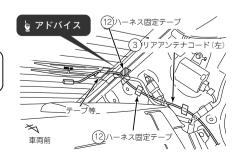


一内装トリムの加工ー

15 内装トリムのリアアンテナコードと干渉するとこ ろを削りとってください。

- 🖢 アドバイス ——

- ●内装トリムの一部を削り取った後、切り粉を 取り除き削り取った筒所のパリをヤスリ等で 取り除いてください。
- ●車両内装トリムを復元した際、コードにかみ 込みが無い事を確認してください。
- ●図は左側を表しています。右側も同様に作業 を行ってください。

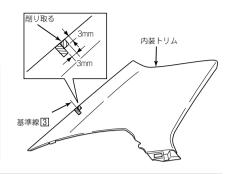



16 内装トリムを取り付けて、リアアンテナコード給 電部をリアフィルムアンテナの車両内側の端子べ ースに貼り付ける。

- 🖢 アドバイス 🗕

ж 1

- ●位置ぎめのテープ等をはがしてください。 **※** 2
- ●給電部はリアフィルムアンテナが完全に乾い ていることを確認してから貼り付けてくださ い。乾く前に貼り付けるとはがれる場合があ ります。
- ●リアアンテナコード給電部はリアフィルム アンテナの端子ベース全体に貼り付けてく ださい。

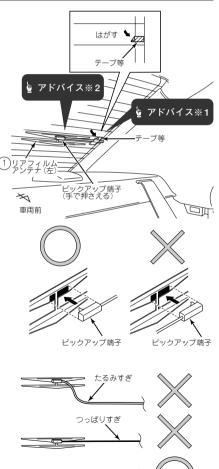

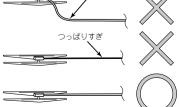

この説明書は、再生紙を使用しています。



この説明書の印刷には、植物性 SOYINK 大豆油インキを使用しています。 090003-3017A700 0711 (CN)